

Montageanweisung für Rollläden  
im Aufsatzsystem  
SKT OPOTERM


 **ALUPROF**

***Im Sinne einschlägiger polnischer Rechtsvorschriften, insbesondere des Urheberrechtsgesetzes vom 4. Februar 1994 (Gesetzblatt der RP Nr. 90/2006, Pos. 631 in der jeweils gültigen Fassung), sowie im Sinne der EU-Vorschriften, insbesondere der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Amtsblatt der EU.L Nr. 167/2001, S. 10 in der jeweils gültigen Fassung) ist der Inhalt dieser Dokumentation geschützt. Weiteres Herunterladen und Vervielfältigung der Dokumentation oder ihrer Teile zwecks weiteren Vertriebs ist ohne Zustimmung von Aluprof S.A. untersagt und kann zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.***




**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1. NÖTIGE WERKZEUGE ZUR DURCHFÜHRUNG DER MONTAGE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. MESSUNG DES FENSTERS .....</b>	<b>5</b>
<b>3. MONTEGEREINFOLGE.....</b>	<b>6</b>

1. NÖTIGE WERKZEUGE ZUR DURCHFÜHRUNG DER MONTAGE




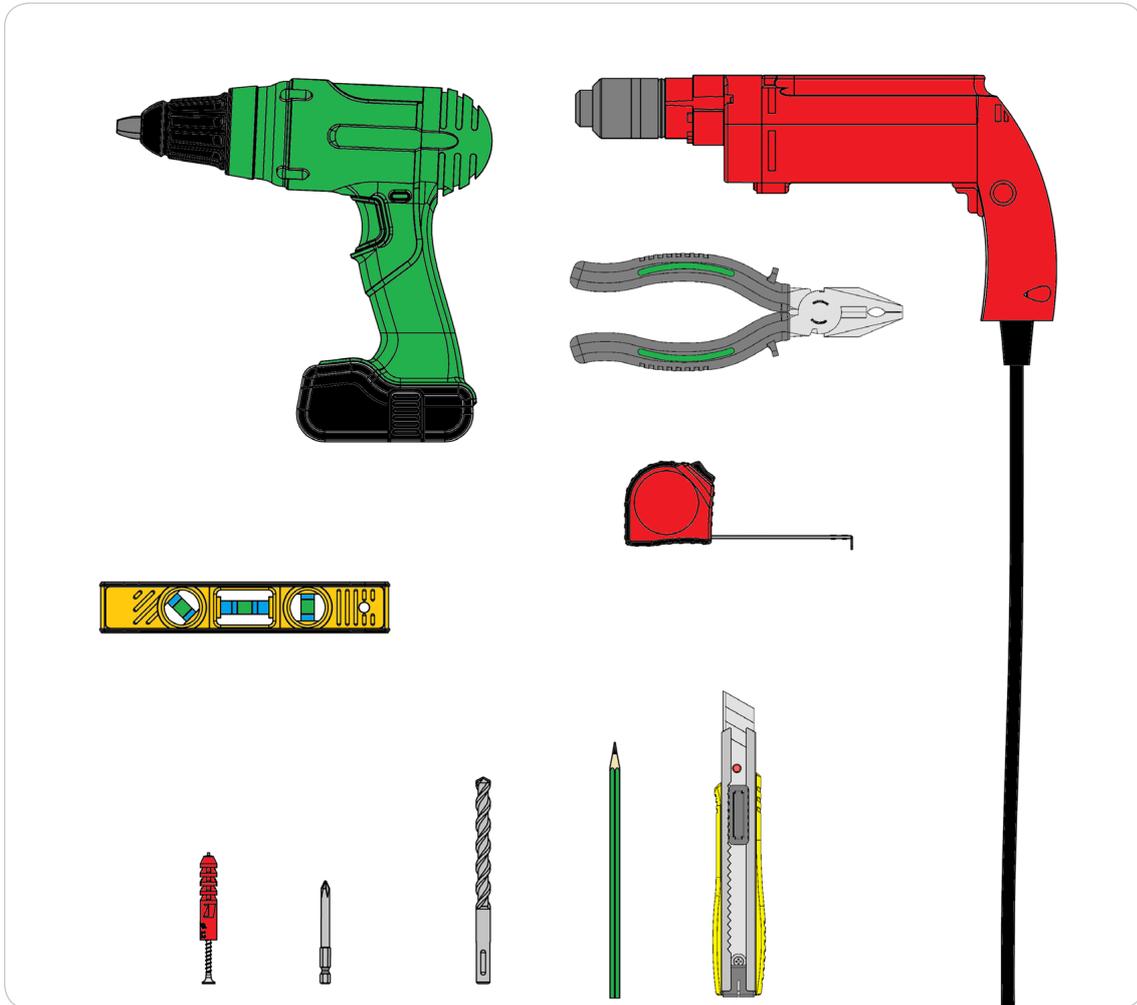


2. MESSUNG DES FENSTERS

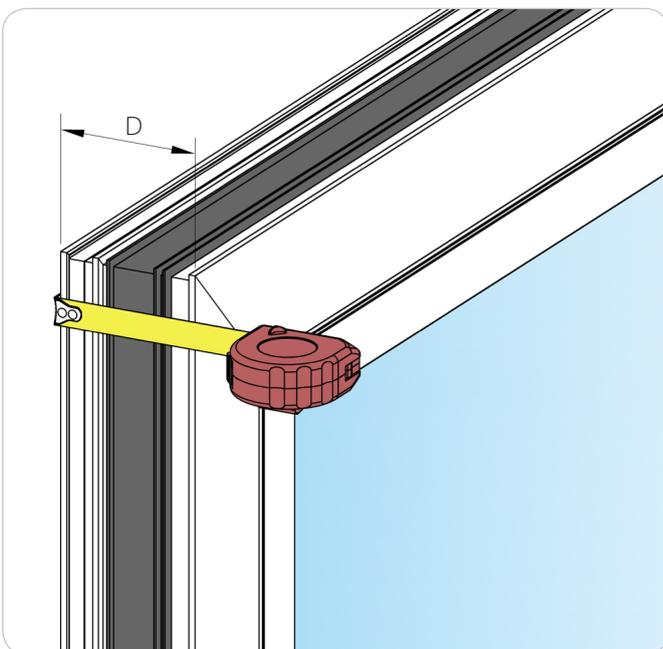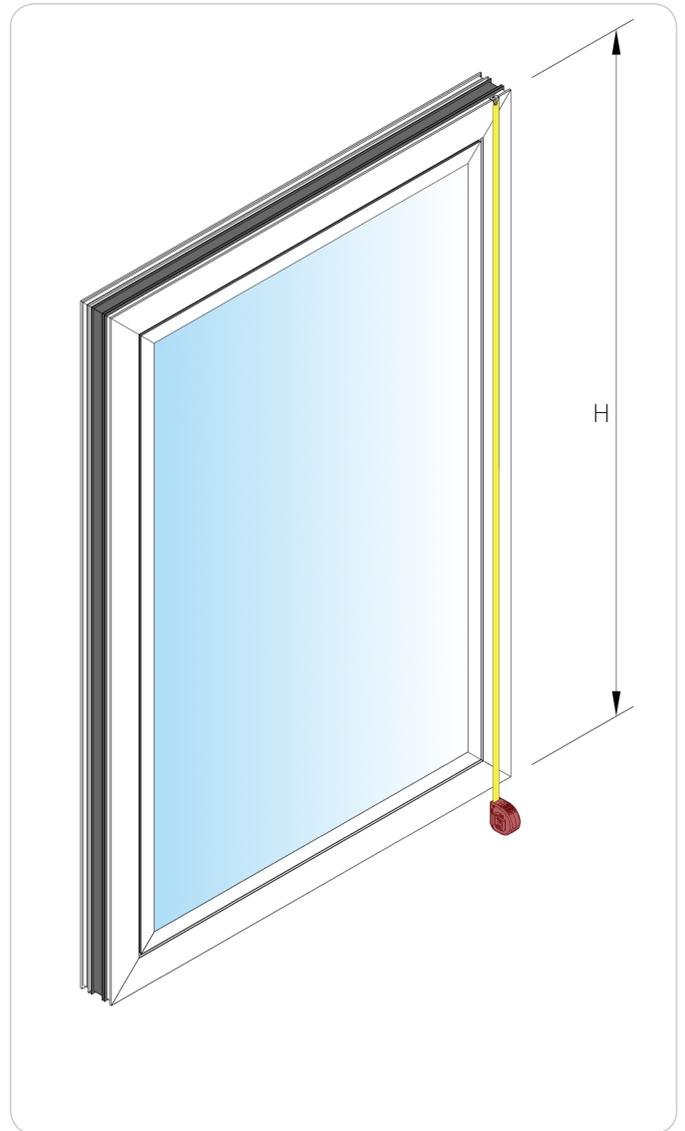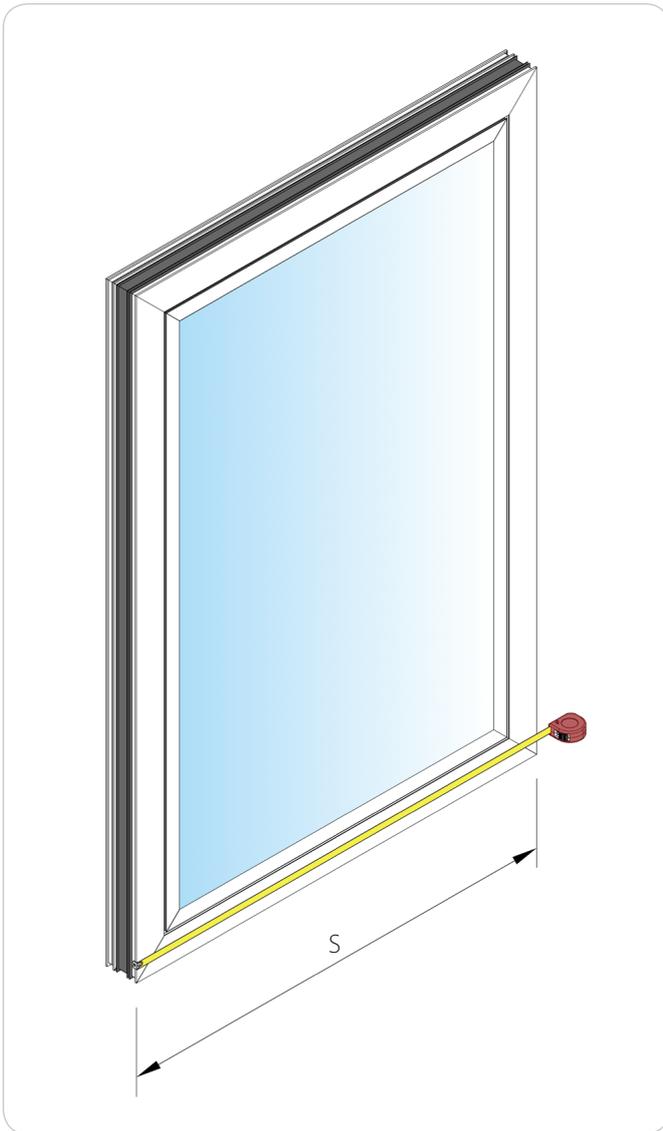


3. MONTEGEREINFOLGE

⚠ Bei Aluminiumfenster bevor man die Nypelschrauben montiert soll man Öffnungen von einer Durchmesser  $\varnothing 3,5$  mm machen.

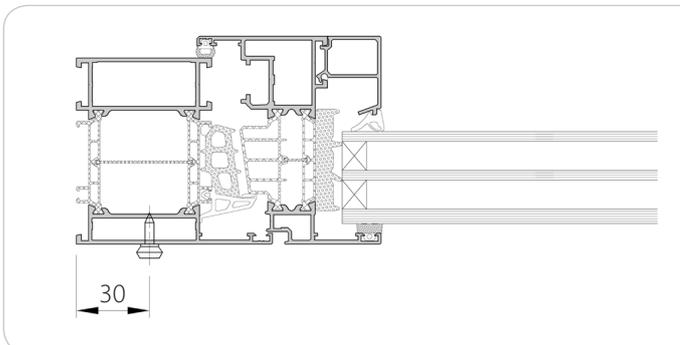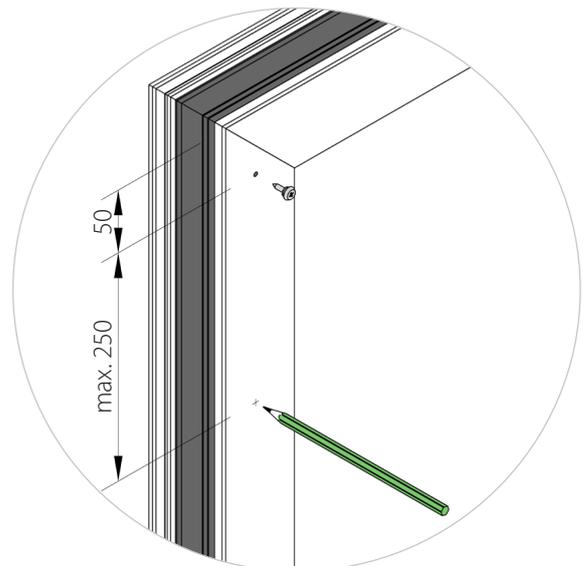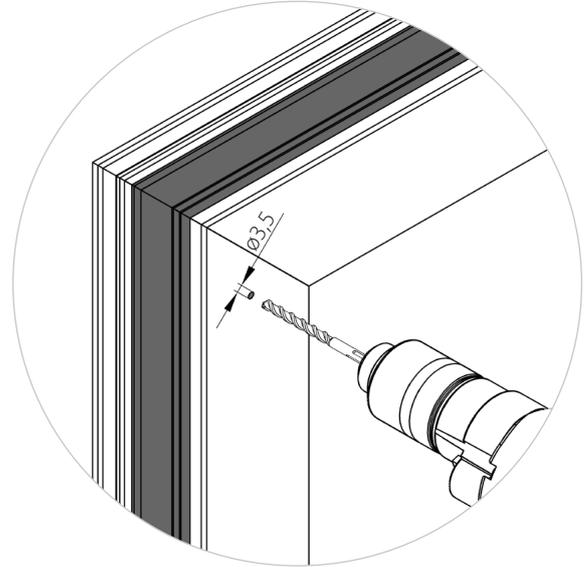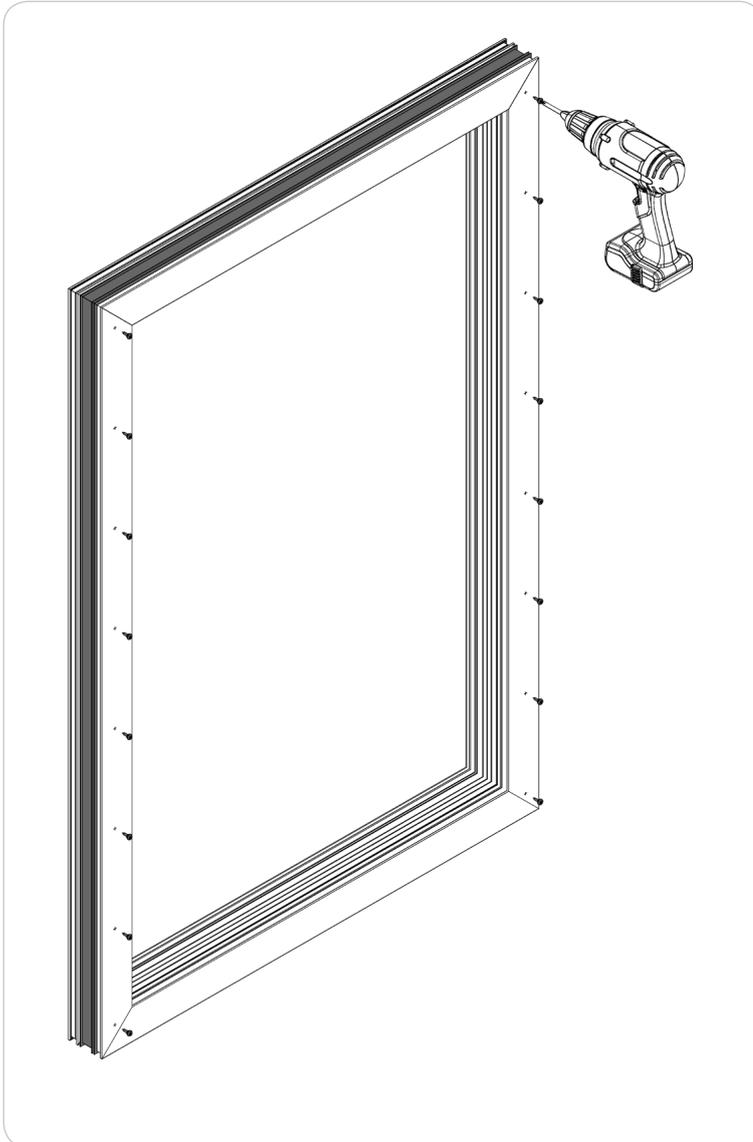


Führungsschiene: **PPDA60/12, PPDA60/17,**  
**PP60/12, PP60/17,**  
**PPD60/12, PPD60/17,**  
**PPDMW60/12, PPDMW60/17,**  
**PPDAMW60/12,**  
**PPM60/12, PPM60/17,**  
**PPDM60/12, PPDM60/17,**  
**PPMO60/12, PPMO60/17**

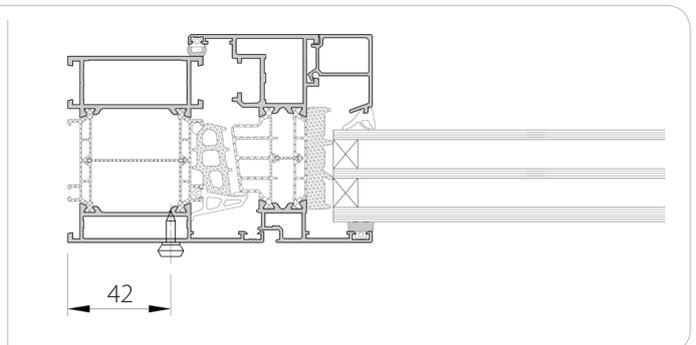


Führungsschiene: **PPA35/12, PPA35/17,**  
**PPAM35/12, PPAM35/17**

 Zur Kennzeichnung der Öffnungen in den Führungsschienen kann man die Schablone SOP3 benutzen

**Position 1**


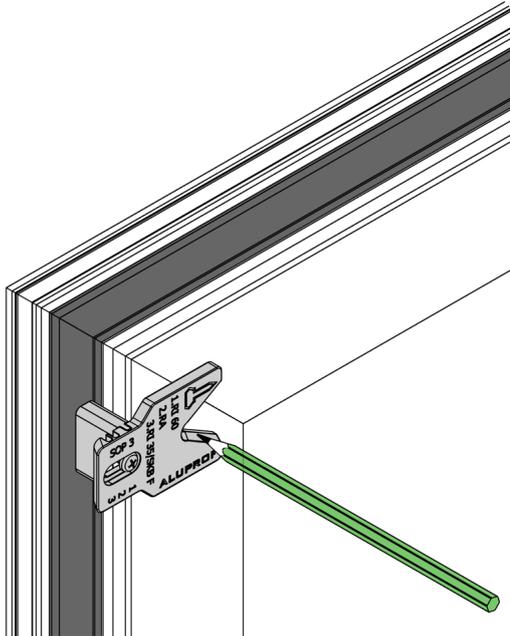


**Position 3**



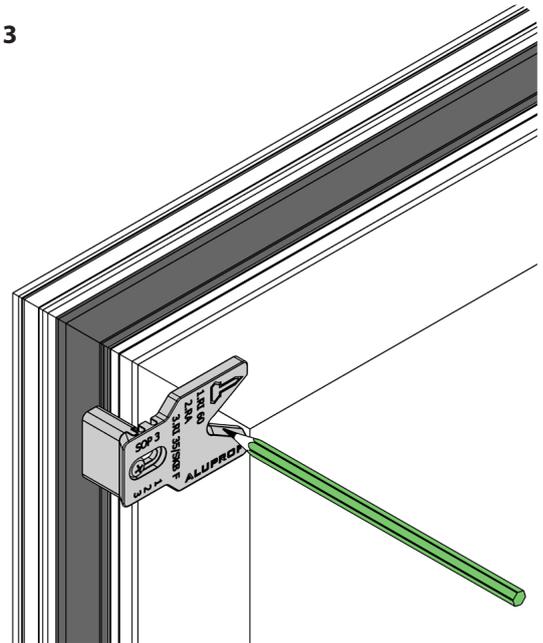



Führungsschiene: **PPDA60/12, PPDA60/17,  
PP60/12, PP60/17,  
PPD60/12, PPD60/17,  
PPDMW60/12, PPDMW60/17,  
PPDAMW60/12,  
PPM60/12, PPM60/17,  
PPDM60/12, PPDM60/17,  
PPMO60/12, PPMO60/17**

Führungsschiene: **PPA35/12, PPA35/17,  
PPAM35/12, PPAM35/17**

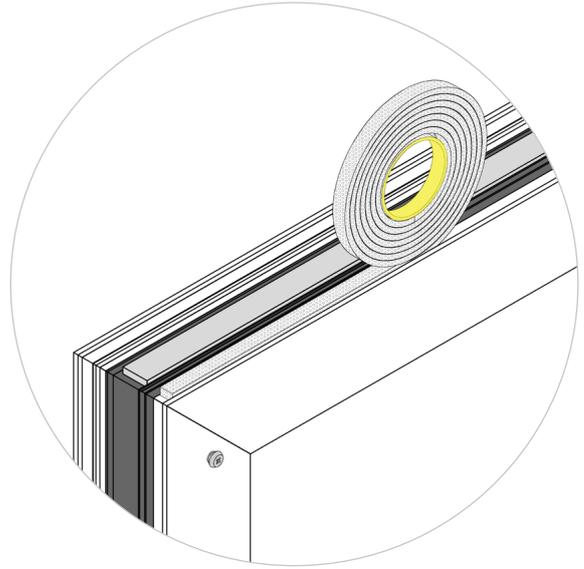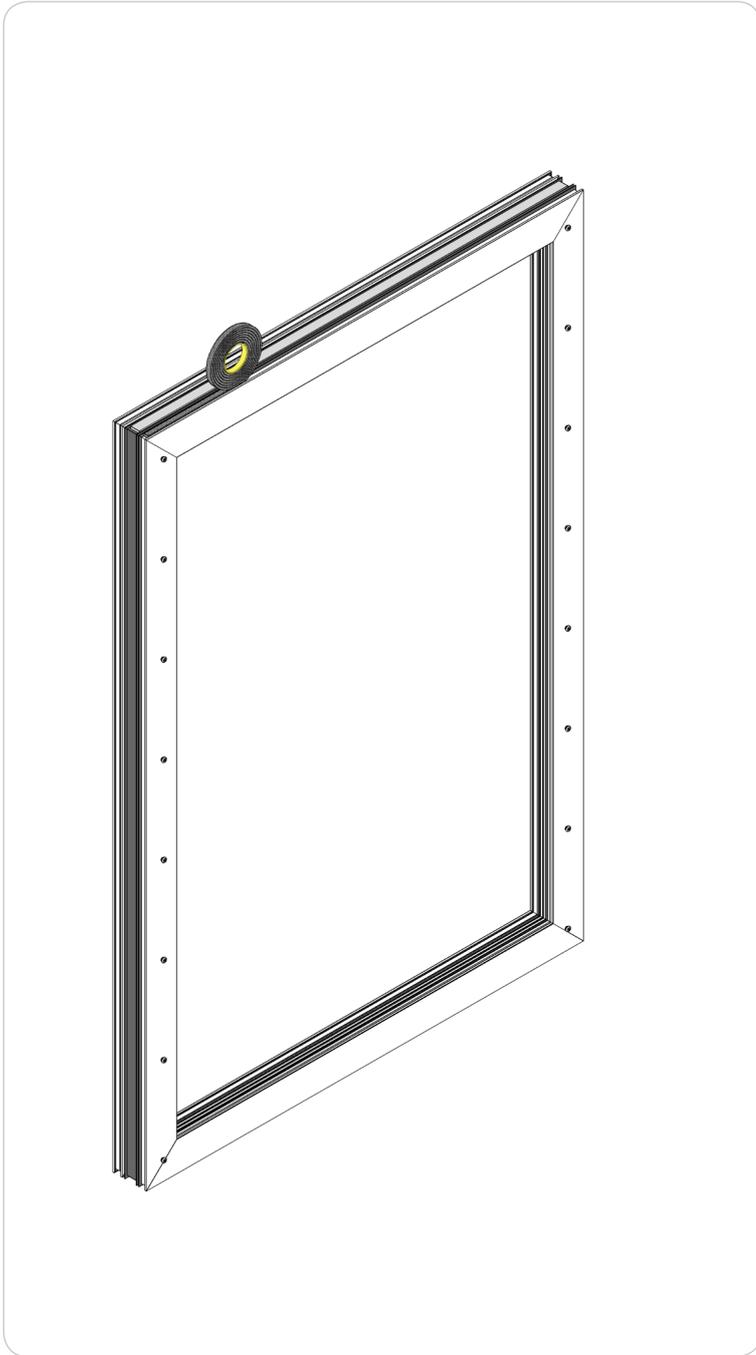





MONTAGEANWEISUNG FÜR ROLLADEN IM AUFSATZSYSTEM SKT OPOTERM

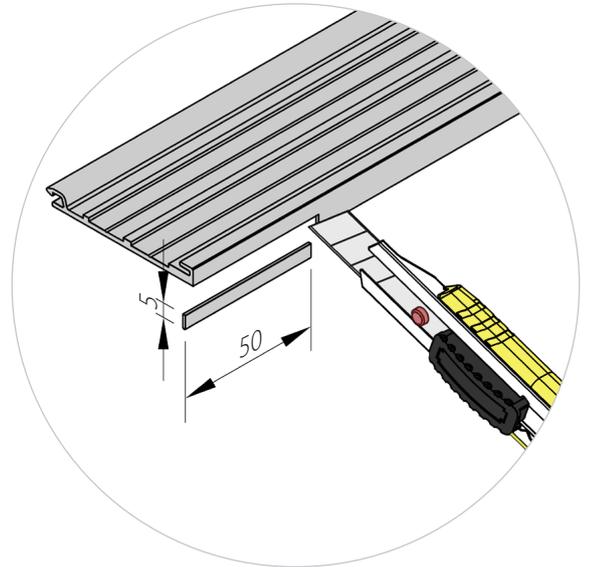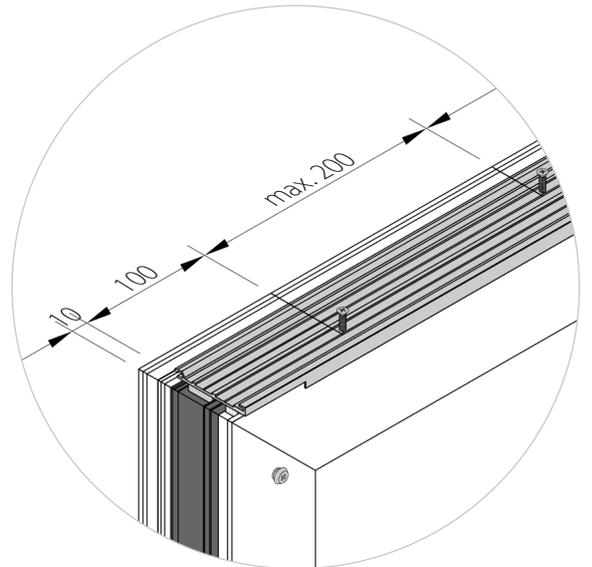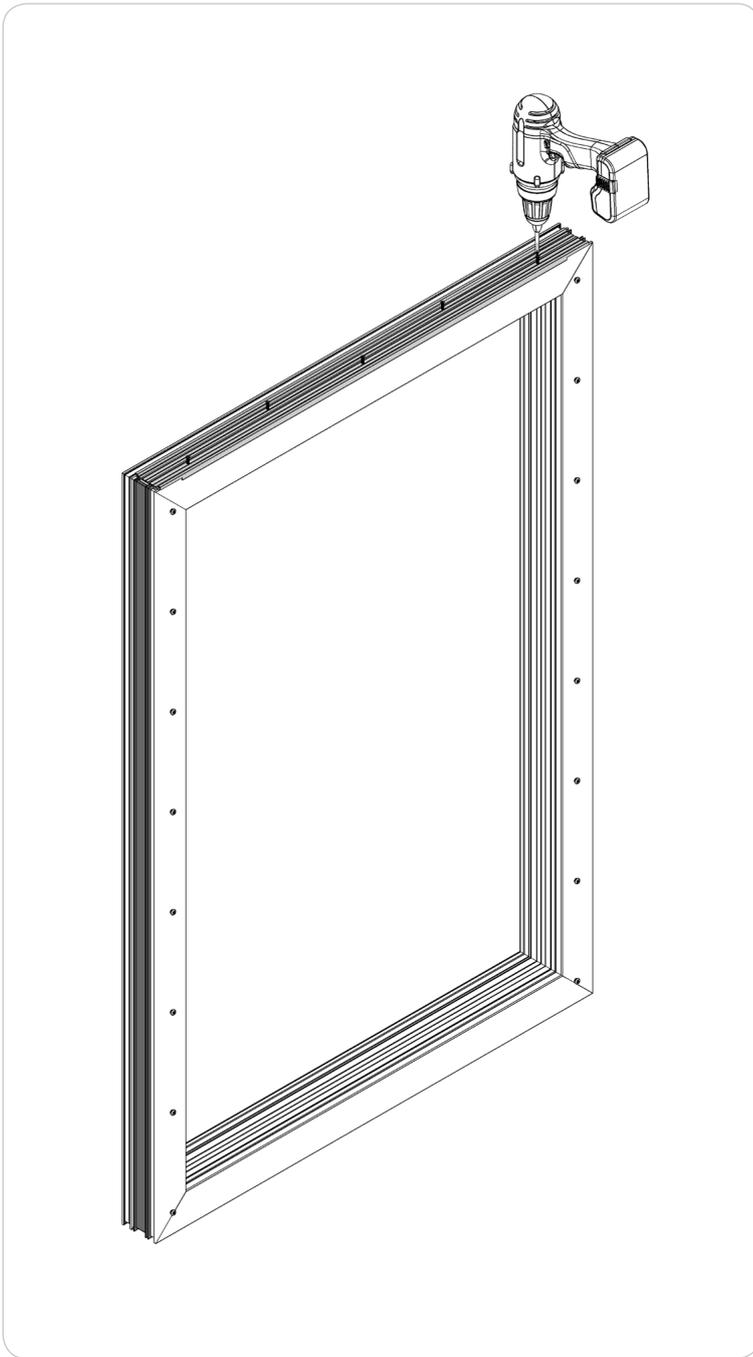


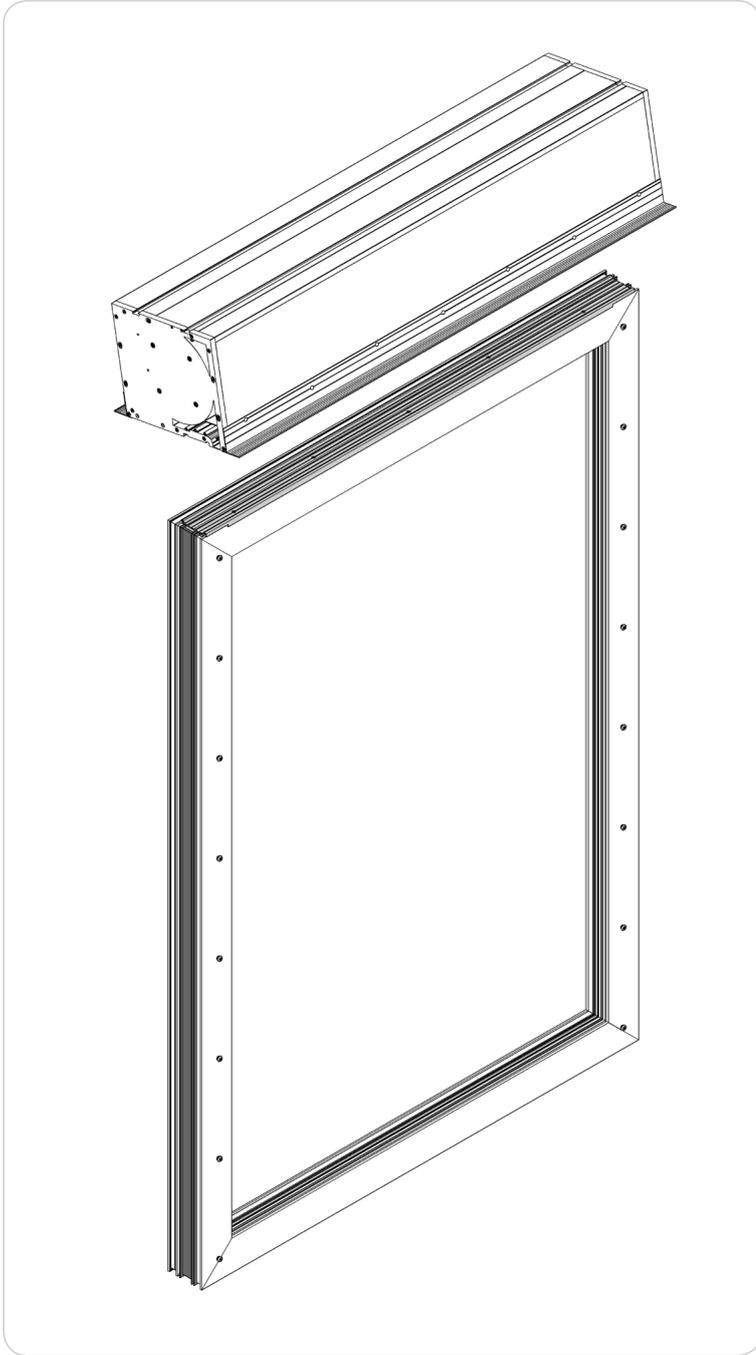


 Alternativ den Rollladenkasten von der Seite auf das Anpassungsprofil einschieben

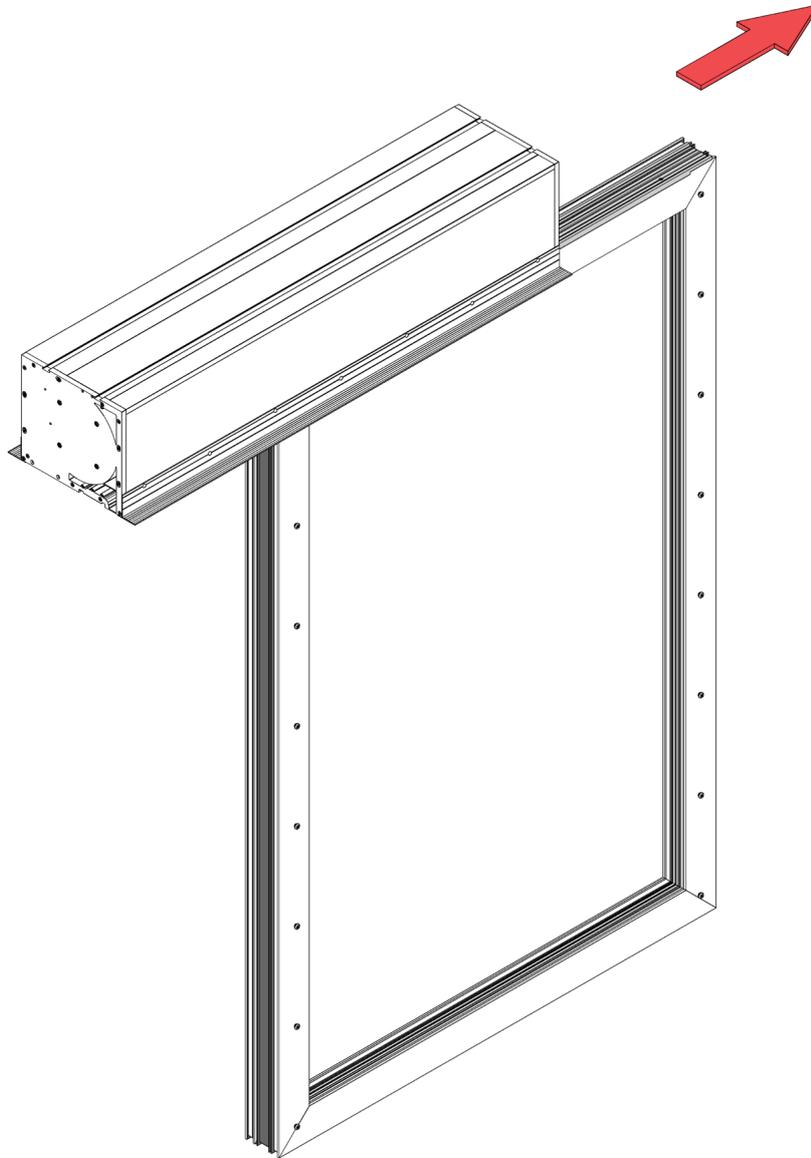

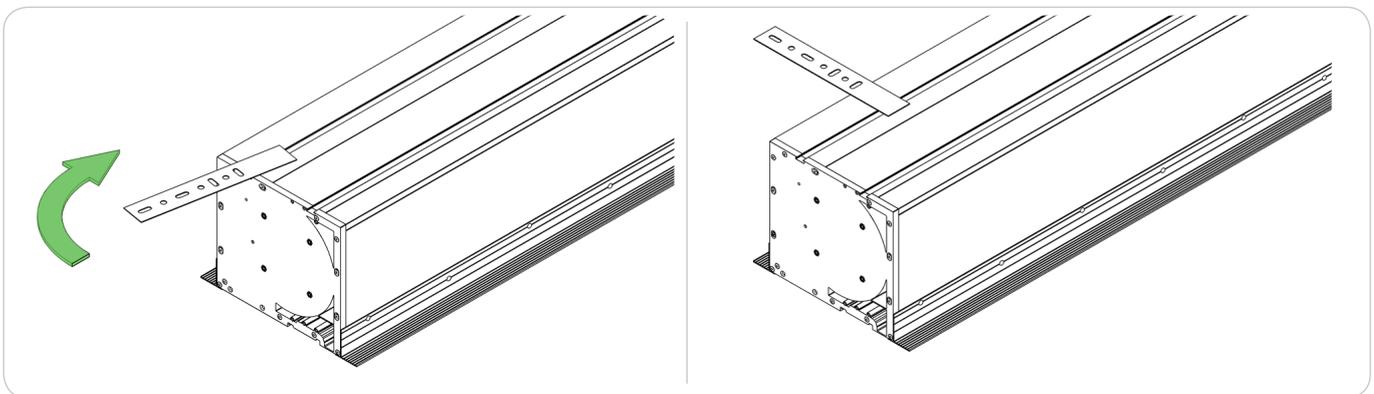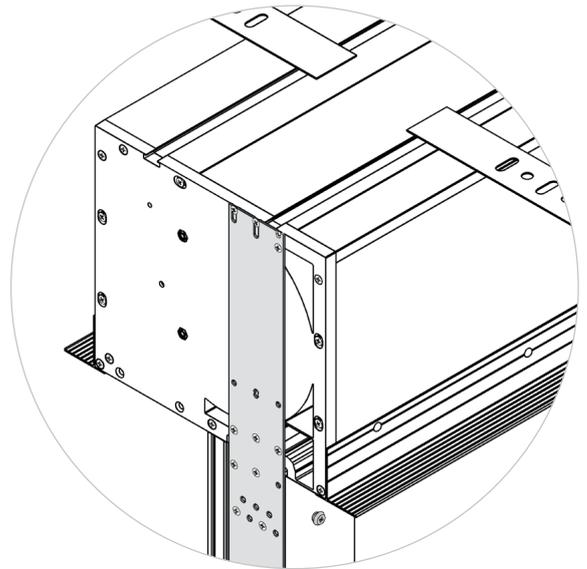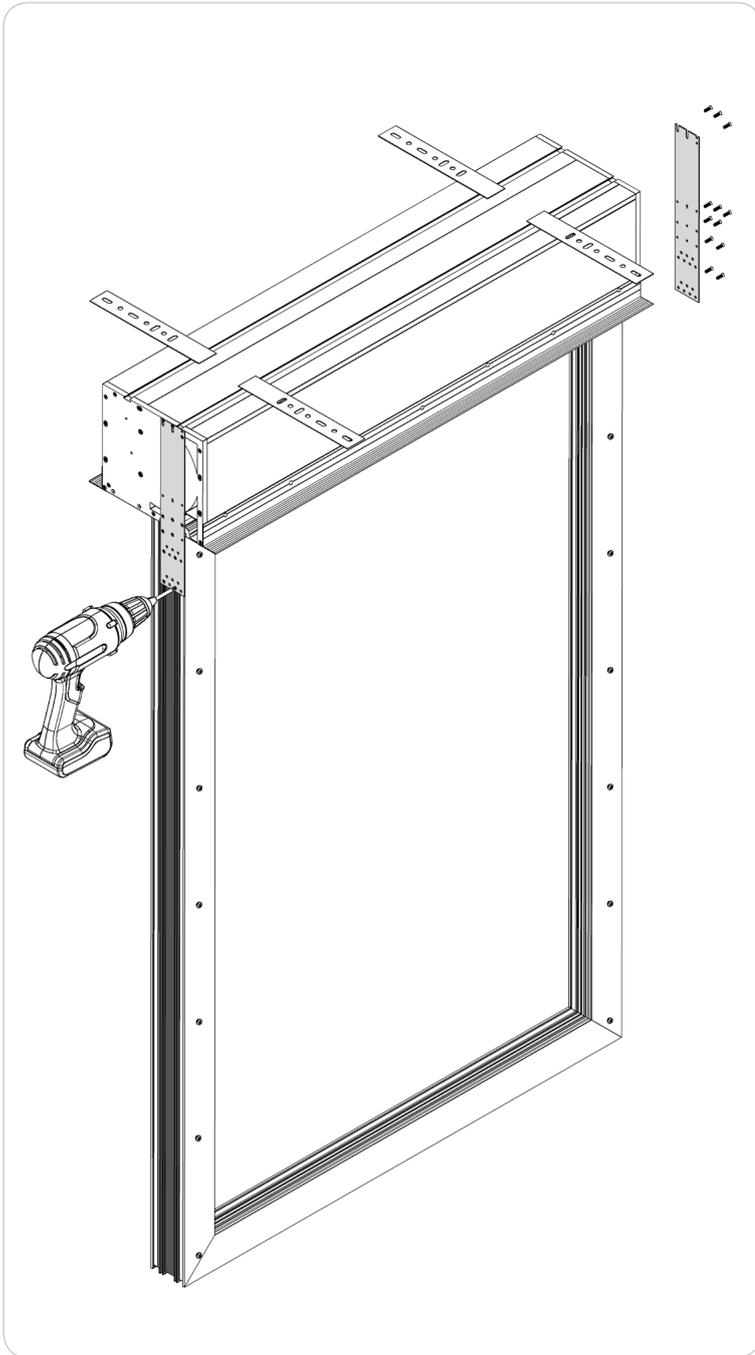


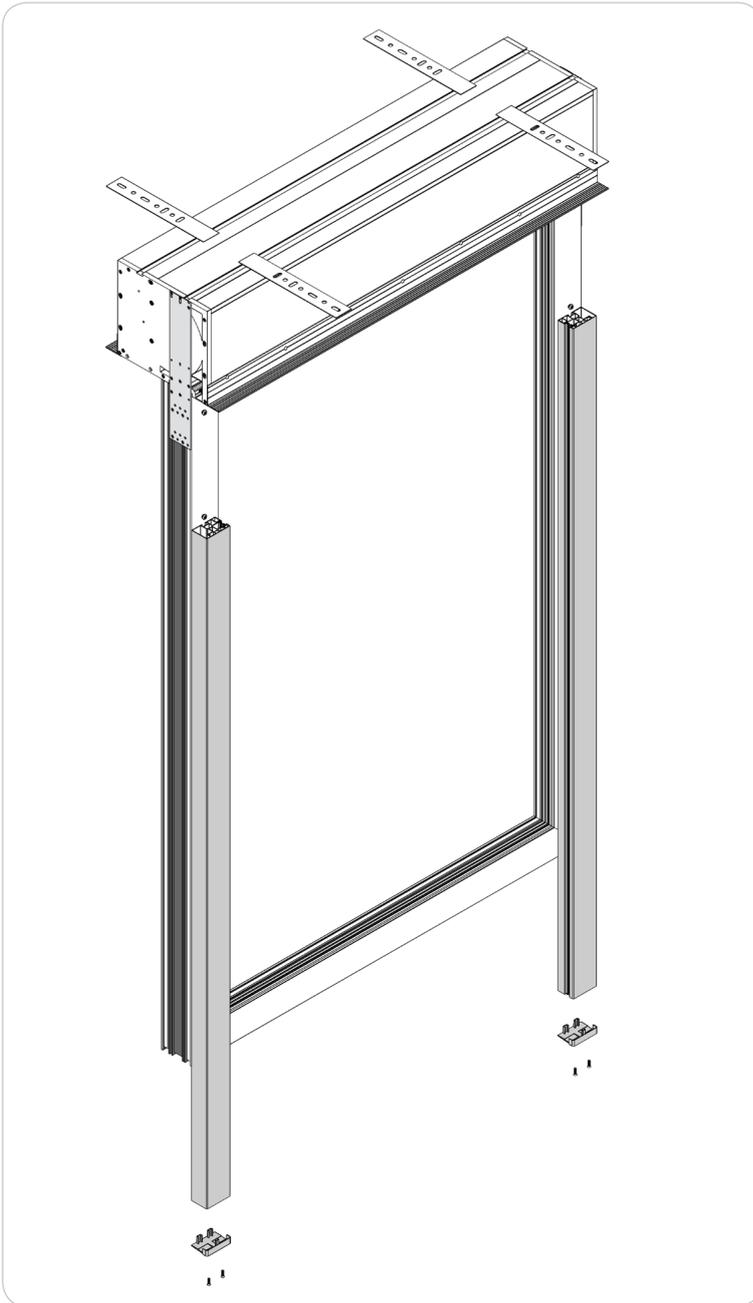



SKT

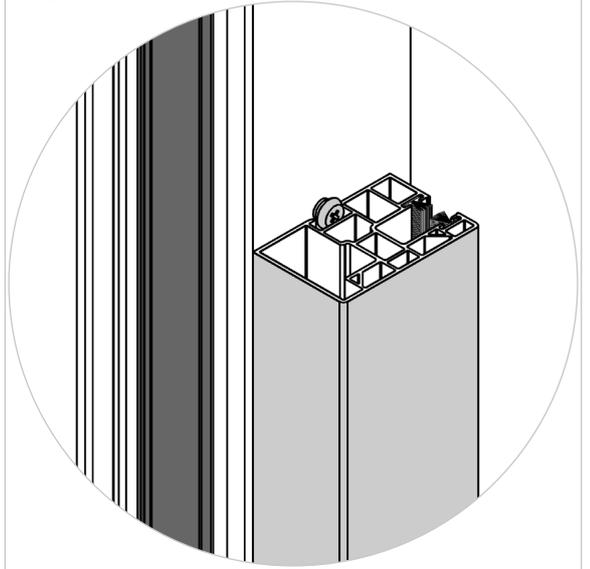




SKT + MKT

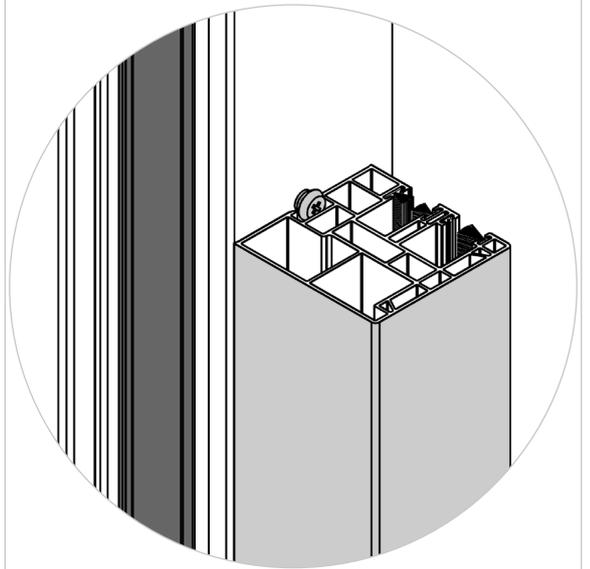

SKT Nova

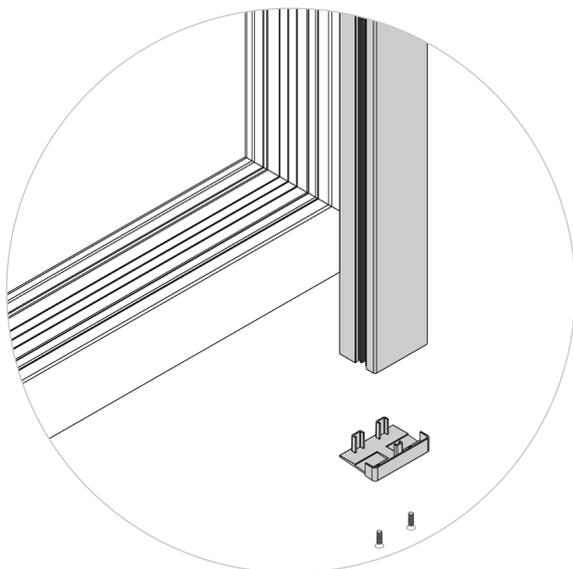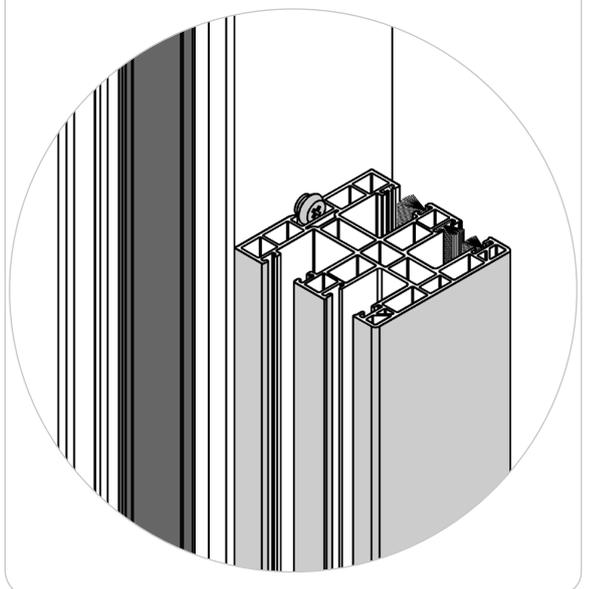

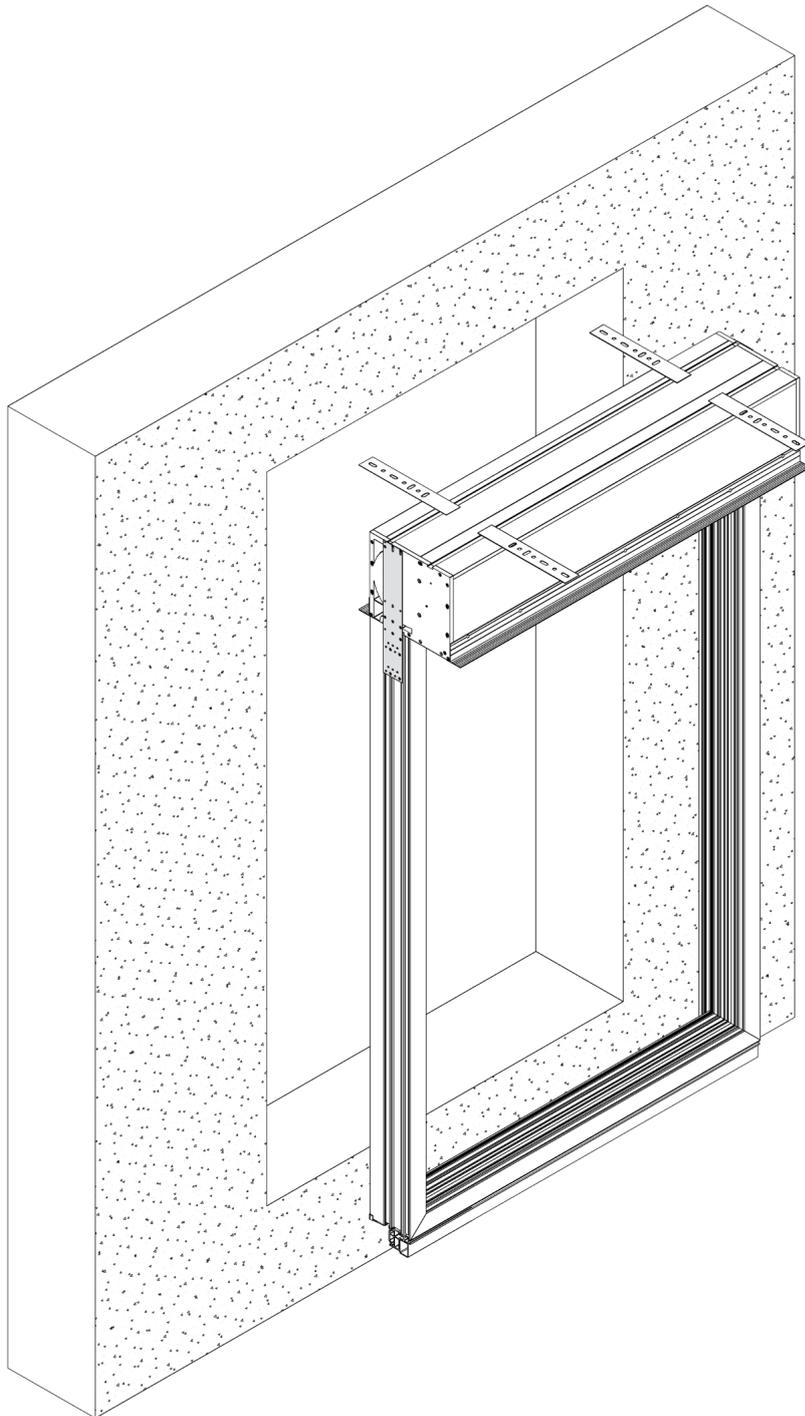

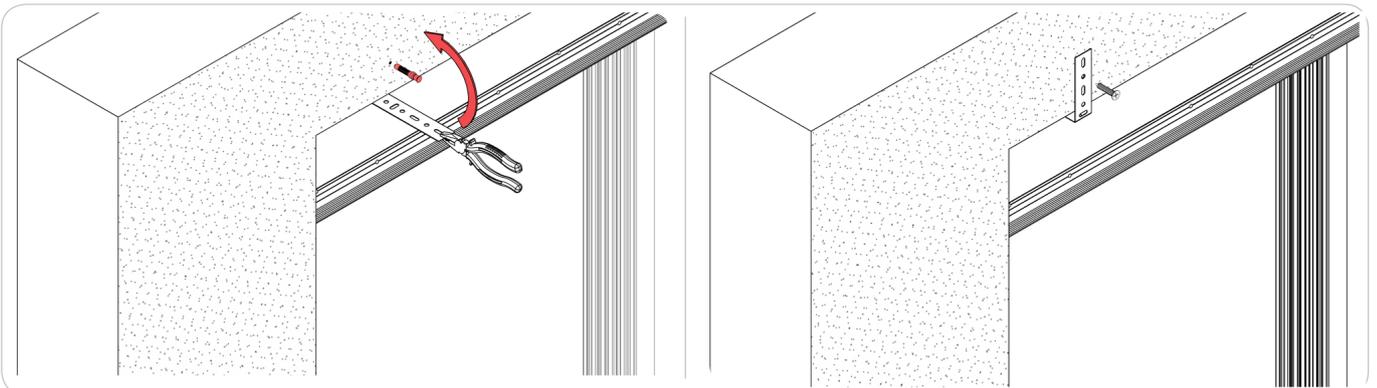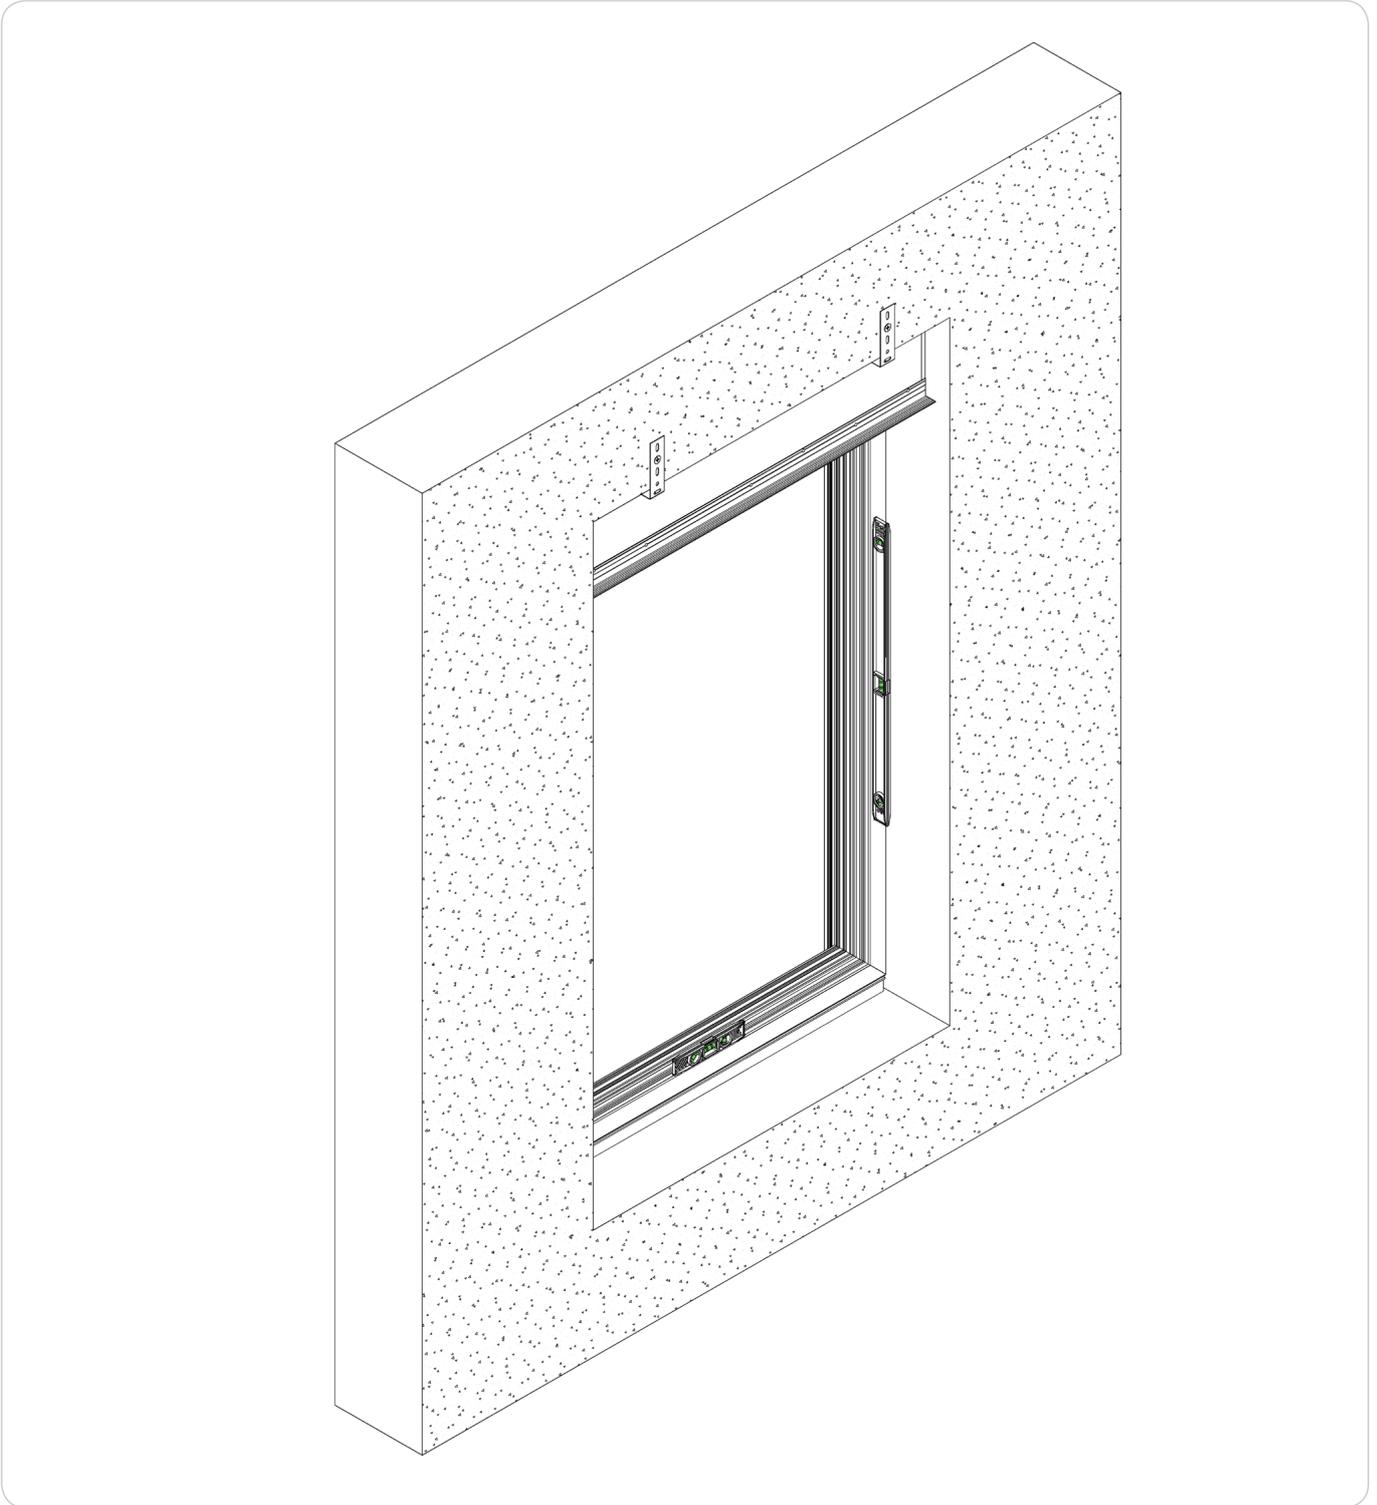



**Zentrale; Werk in Bielsko-Biała:**

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polen,  
Tel. +48 33 81 95 300, Fax +48 33 82 20 512

**Werk in Opole;**

ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Polen,  
Tel. +48 77 40 00 000, Fax +48 77 40 00 006  
e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)

**SKT\_Opoterm\_m**  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 2019.12.18